



五、外形及安装尺寸

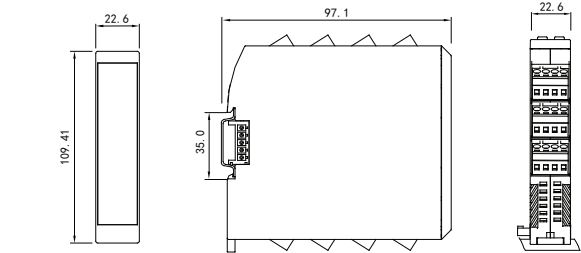

六、接线图

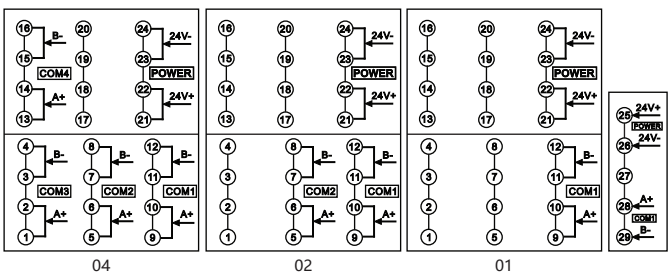

注：接线如有变动，以实际设备机壳上的接线图为准

七、通用面板名称

序号	名称	指示灯说明
1	PWR	电源指示灯
2	RUN	运行指示灯
3	COM1	第一路 RS485 通讯指示灯
4	COM2	第二路 RS485 通讯指示灯
5	COM3	第三路 RS485 通讯指示灯
6	COM4	第四路 RS485 通讯指示灯

八、主要功能说明

1.DTU 模式
该模式不通过 Modbus 协议进行通讯，直接实现数据透传。
通过 WEB 将本仪表的某路 RS485 通讯接口配置为 DTU 模式，本仪表配置为 TCPServer 模式，并确保每路 RS485 拥有唯一的端口号，再从上位机软件中配置一个工作模式为 TCPclient，目标 IP 为仪表 IP 地址，目标端口为相应 RS485 接口所对应的端口号的虚拟串口，配置好后，向虚拟串口收发数据，数据便直接透传到相应 RS485 端口。

2.Modbus 网关模式
该模式中，仪表通过 ModbusTCP 协议与上位机通讯，通过 ModbusRTU 模式与从机通讯。
通过 WEB 将本仪表的某路 RS485 通讯接口配置为 RTU Master 模式，将本仪表配置为 TCPServer 模式，再配置好从机的映射方式。即可通过 TCPclient 模式的串口和本仪表与从机进行通讯。

3.Modbus-DTU 透传模式
该模式显示 Modbus-TCP 协议与 Modbus-RTU 协议的透明转换，采用 Modbus-TCP 协议中的 UnitID 取代原先 Modbus-RTU 中的 Device Address，Modbus-TCP 通讯中的寄存器地址与 Modbus-RTU 中的地址保持一致。
但是仍然采用网关模式下，网关两侧任务独立运行的方式，轮询 Modbus-RTU 和响应 Modbus-TCP 共享内存，独立运行。

上述功能配置详情请见用户手册。

默认IP地址：192.168.3.30
默认用户名：user（区分大小写）
默认密码：空

九、版本及修订记录

日期	版本	修改内容
2025.03.20	A/0版	首次存档

如果以本说明书未规定的方式使用，则保护功能受损。
制造商：广东东崎电气有限公司 地址：广东省中山市石岐区民科西路8号
电话：0760-23371800,技术咨询电话：400-0760-168
资料下载网址：http://www.toky.com.cn